

SMARTRO 통합모듈 설정





* 해당 문서는 Smartro VCAT 을 기초로 함.

1. Smartro VCAT 통합 모듈 설치 및 UP POS 연동 절차

- A. 설명 – SMARTRO 통합 모듈 설치
- B. 방법
 - i. SMARTRO VCAT 설치 파일로 설치.
 - ii. SMARTRO 환경설정 완료 후 UP CLOUD 및 UP POS에서 VAN 설정
 - iii. UP POS 재실행하여 개시거래 완료

2. Smartro VCAT 설치


- A. 설명 – Smartro VCAT 설치

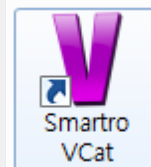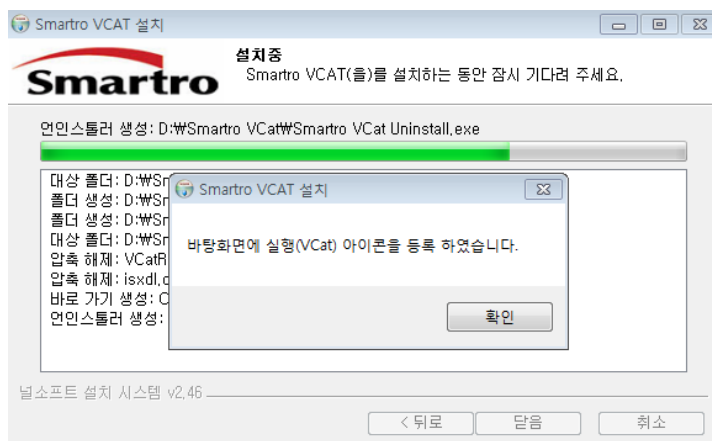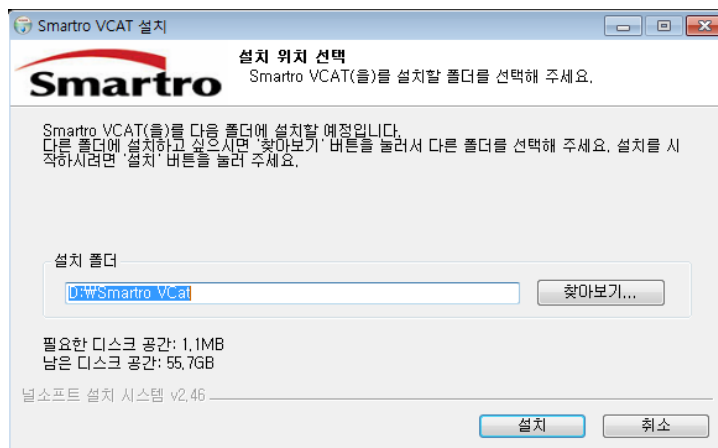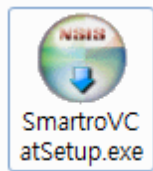

- B. 상세정보
 - i. SmartroVCatSetup.exe 파일을 관리자 권한으로 실행시킨 후 다음, 설치 경로를 선택하여 설치.

3. Smartro VCat 인증 및 업데이트

A. 설명 – Smartro VCat 인증 및 업데이트

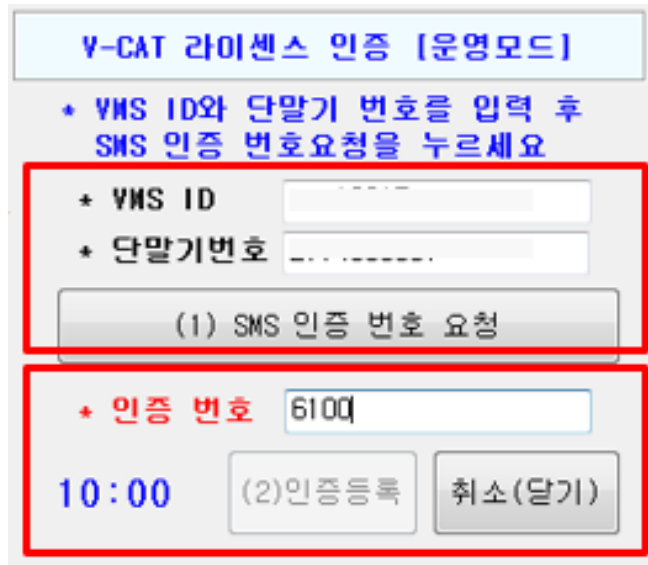

The image shows a software interface for V-CAT license authentication. At the top, a blue header reads 'V-CAT 라이선스 인증 [운영모드]'. Below it, a blue instruction says '* VMS ID와 단말기 번호를 입력 후 SMS 인증 번호요청을 누르세요'. A red rectangular box highlights the input section, which includes two fields: '* VMS ID' and '* 단말기번호', followed by a button labeled '(1) SMS 인증 번호 요청'. Below this, another red rectangular box highlights the confirmation section, which includes a field for '* 인증 번호' containing the value '6100', a blue timer '10:00', a button labeled '(2)인증등록', and a button labeled '취소(닫기)'.

B. 방법

- i. Smartro VCat 실행 시 최초 인증 화면이 나타나며 VMS ID, 단말기번호를 입력하고 SMS 인증 번호 요청 버튼을 클릭
- ii. SMS 인증번호를 확인하여 입력한 후 인증 등록 버튼을 눌러 인증을 완료하고 가맹점 정보 확인 창을 확인.
- iii. 인증이 정상적으로 완료되면 환경 설정 저장 후 지정된 패키지로 업데이트 진행.


4. 단말기 설정

A. 설명 - 단말기 설정



B. 방법

- i. 설정 버튼을 클릭하고 '7279' 를 입력

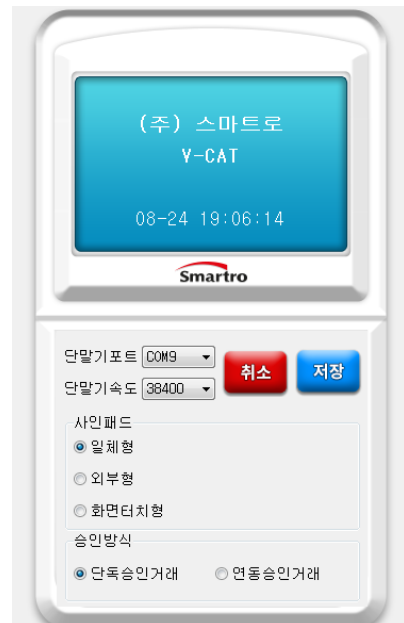

- ii. 하드웨어 설정 버튼을 클릭하여 단말기 번호 및 단말기 속도 (38400 고정) 그리고 사인패드 타입 및 승인방식 (단독승인거래) 을 설정하여 저장.

참고 사항 : 단말기 속도는 장비에 따라 다를 수 있음 (38400, 115200)

- iii. 사인패드 SMT-01238 모델의 경우 속도는 38400 로 고정

- iv. 승인 방식은 단독 승인거래로 설정.



- v. 승인 설정 버튼을 클릭하고 해당 정보를 확인 후 워킹키 수신 버튼을 눌러서 키를 다운로드 받고 저장 버튼을 눌러 완료.

5. UP POS 설정

- A. 운영 설정 / 시스템설정 / VAN 설정 화면으로 이동
- B. IC VAN Agent 연동 방식 선택.
- C. 단말기번호는 다중사업자 결제 시 사용하므로 입력하지 않음(다중사업자 지원 안됨)
- D. 사인패드 사용 유무는 Smartro VCat 에서 설정하므로 UP POS 에서는 설정할 필요 없음
- E. 가상 보안 단말기 호스트 주소 또한 설정 필요 없음